


- Micro の詳細設定より、下がり過ぎてしまったエクストルーダを持ち上げます。



パソコンと、Micro をつなげ、プリンターと電源アダプターを接続します。


Micro のソフトを立ち上げます。

パソコン画面のタスクバーに、Micro の詳細設定（M3D Print Spooler）のマークが現れます。

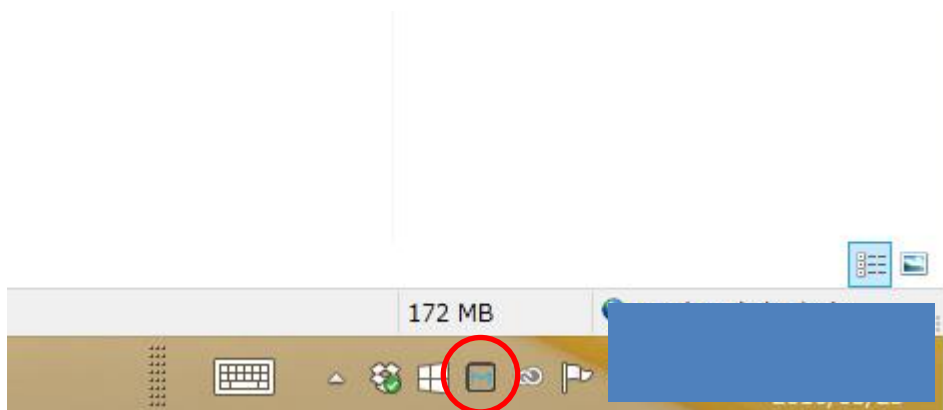


隠れているインジケータの中にある可能性も有ります。

[M] のマークをクリックします。

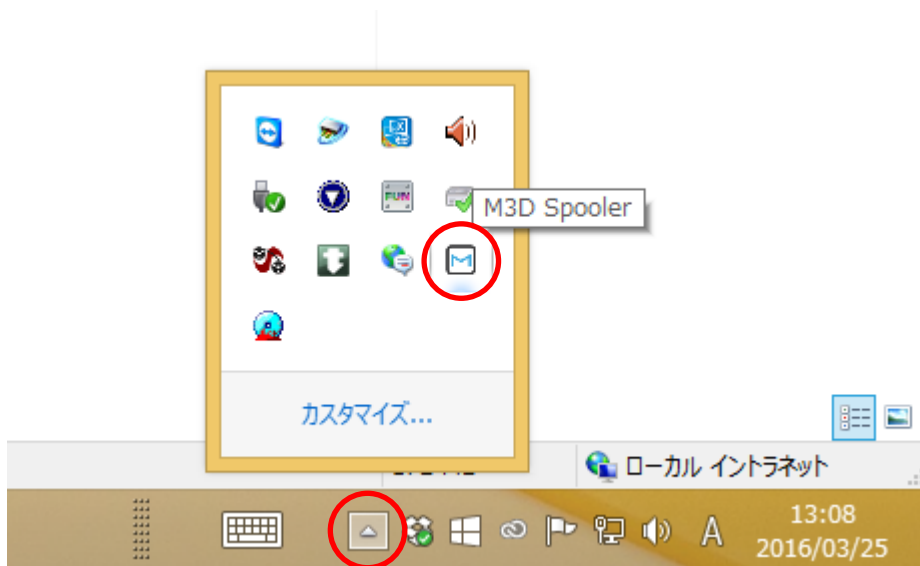


このような、Spooler の画面が表示されます。

Z 軸を上動かすのは、右上の、「+Z」のマークです。

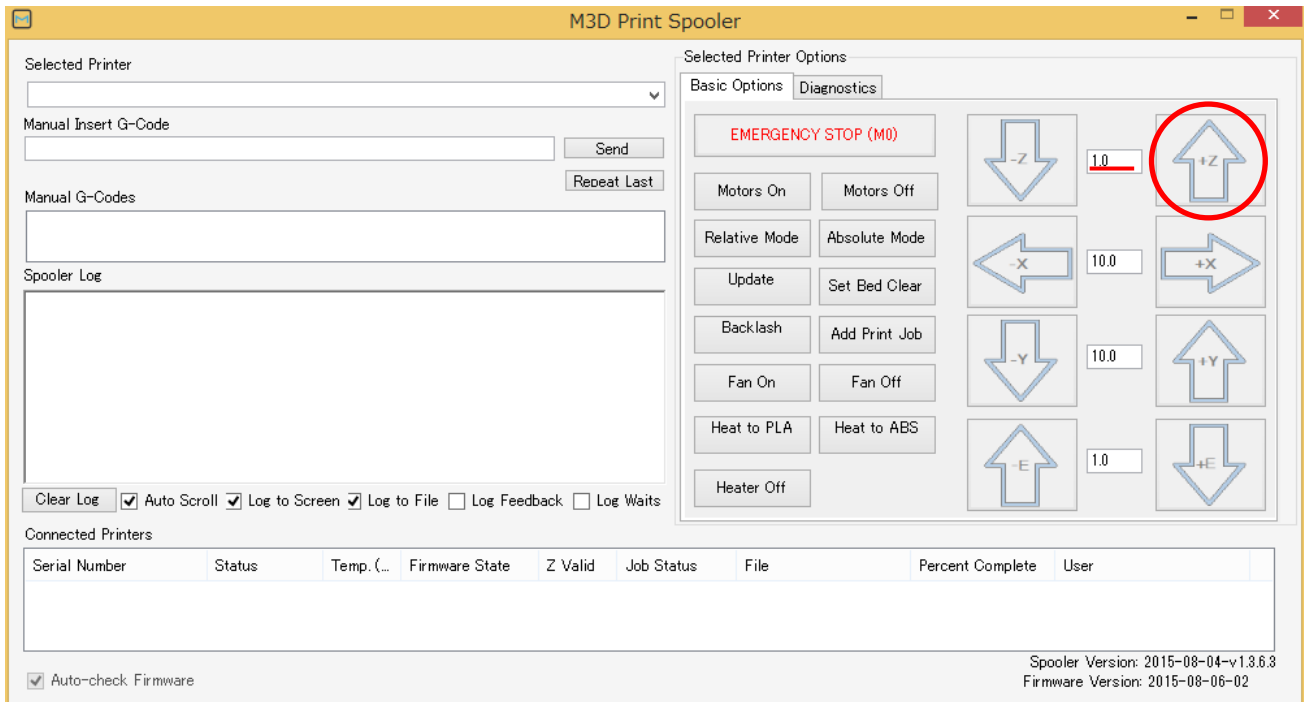

1 回クリックするごとに、中央に入っている値分、上に移動します。

エクストルーダが下がりきっているようであれば、30 くらいの数値を入力し、「+Z」をクリックしてください。

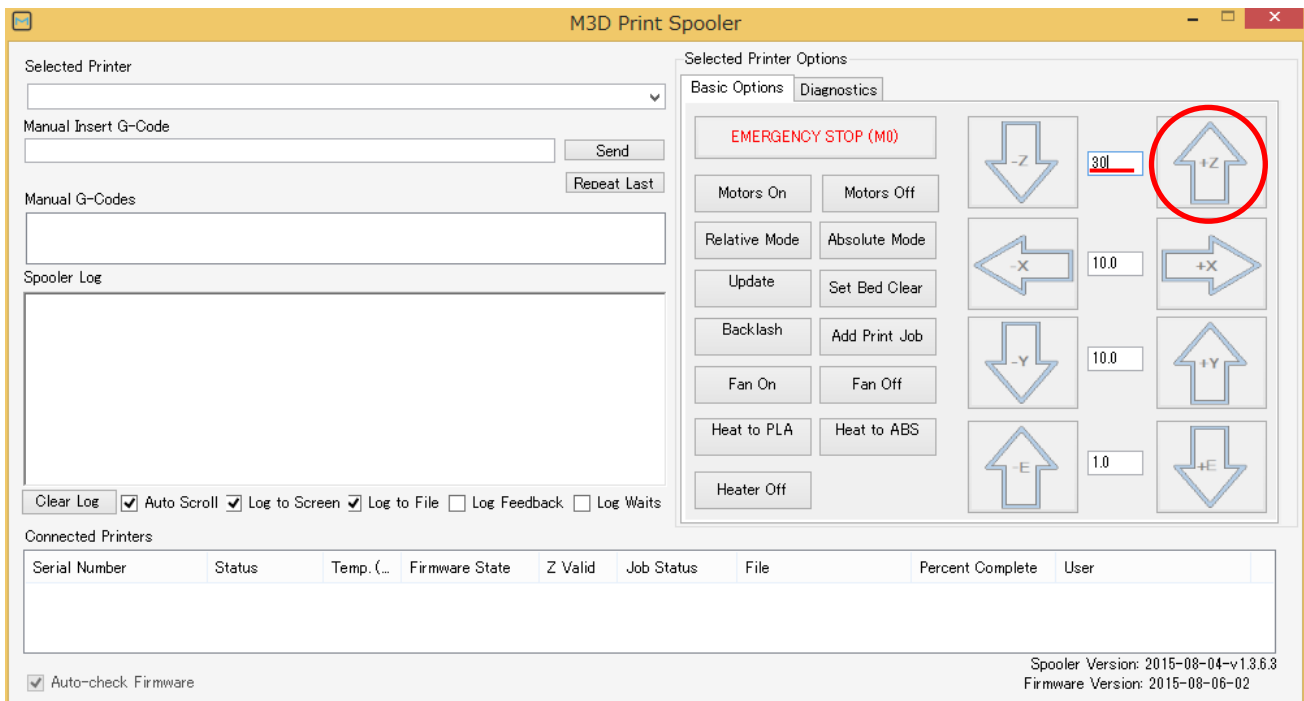

Micro のエクストルーダが、プリントベッドに干渉しないくらいまで持ち上げれば、そのうえで、プリントベッドを装着し、再度、キャリブレーションを行ってください。

※この Spooler は、閉じて頂いて構いません。